

SERIES **7**
7000
7100

Quick Setup Guide

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc.
105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511

Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Call center hours of operation (Mon-Sun 9AM-12AM EST).
To register this product please visit

www.samsung.com/global/register.

STOP

**Please do not return
this unit**

If you are having problems operating
this TV,
Please call;

1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

For web support please visit
www.samsung.com/support

The Supplied Accessories



Remote Control &
Batteries (AAA x 2)



Mini Remote Control
& Lithium battery (3V)




Program CD



Warranty Card /
Safety Guide



Holder-Wire (3ea)



Cover-Bottom



Holder-Ring (4ea)



Holder-Wire Cable
(Depending on the model)



Cleaning Cloth



(M4xL10)

Stand Screw (X5)
UN40B7000, UN46B7000,
UN46B7100




(M8xL19)

TV-Holder & Screw (X1)
(Depending on the model)




Holder-Wire stand

Installing Batteries in the Remote Control

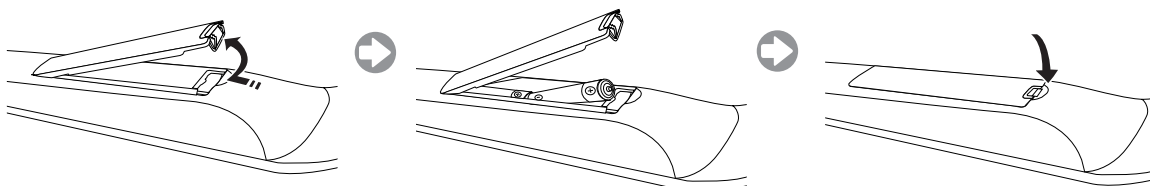


Assembling the Cables

☐ Stand Type

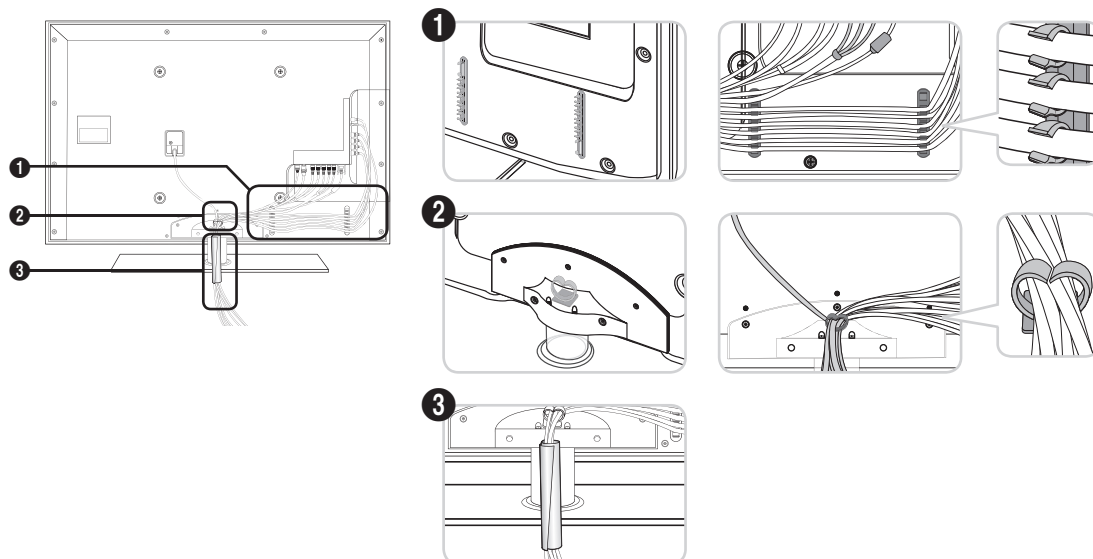


☒ Enclose the cables in the Holder-Wire Cable so that the cables are not visible through the transparent stand.

☐ Wall-Mount Type

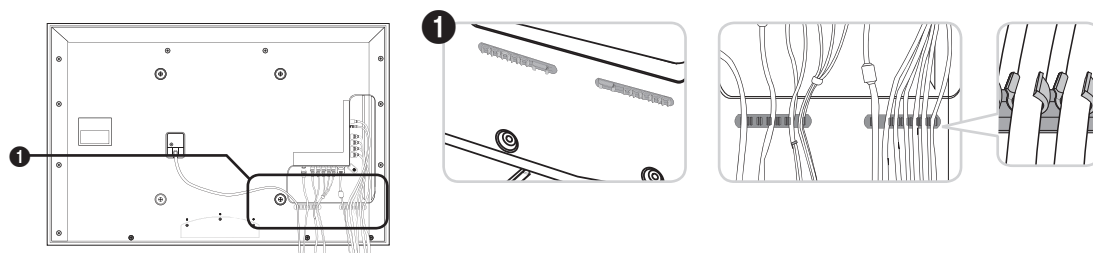


Preparing before installing Wall-Mount

To install a wall-mount from another manufacturer, use the Holder-Ring ①.

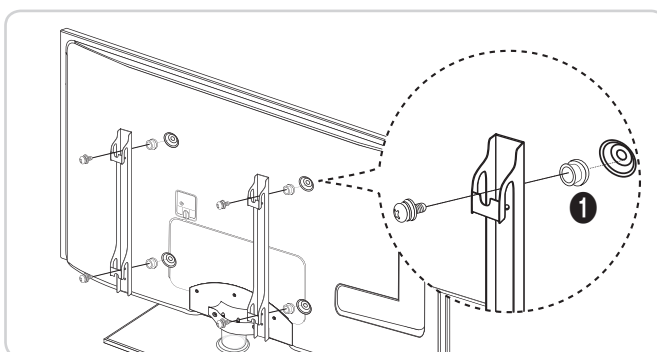

Viewing the Menus


Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions.

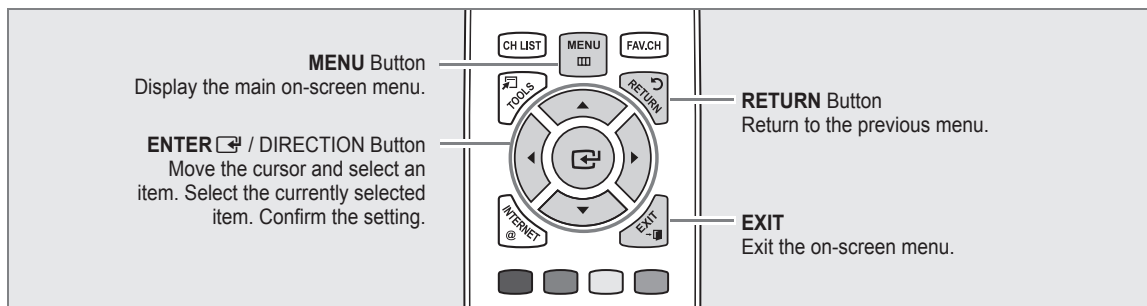

❑ Operation the OSD (On Screen Display)

The access step may differ depending on the selected menu.


1. Press the **MENU** button.



2. The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons : **Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.**




3. Press the **▲** or **▼** button to select one of the icons.
4. Then press the **ENTER** button to access the icon's sub-menu.

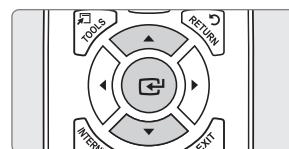

5. Press the **▲** or **▼** button to select the icon's submenu.



6. Press the **◀** or **▶** button to decrease or increase the value of a particular item. The adjustment OSD may differ depending on the selected menu.
7. Press the **ENTER** button to complete the configuration.
8. Press the **EXIT** button to exit.




Help icon

Plug & Play

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

- ☑ **Preset:** Connecting the mains and antenna.

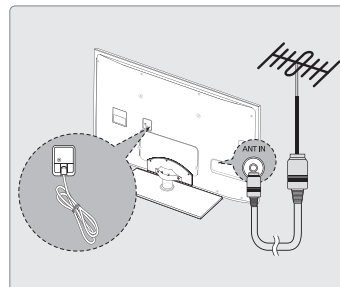

1. Press the **POWER** button on the remote control.

- ☑ You can also use the **POWER** button on the TV.
- ☑ The message **Select Language of the OSD.** is displayed.

2. Press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to select the language, then press the **ENTER** button. The message **Select 'Home Use' when installing this TV in your home.** is displayed.

3. Press the **◀** or **▶** button to select **Store Demo** or **Home Use**, then press the **ENTER** button. The message **Select the Antenna source to memorize.** is displayed.
 - ☑ We recommend setting the TV to **Home Use** mode for the best picture in your home environment.

- ☑ **Store Demo** mode is only intended for use in retail environments.

- ☑ If the unit is accidentally set to **Store Demo** mode and you want to return to **Home Use** (Standard): Press the volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the **MENU** button on the TV for 5 seconds.

4. Press the **▲** or **▼** button to memorize the channels of the selected connection. Press the **ENTER** button to select **Start**.

- ☑ **Air:** Air antenna signal. / **Cable:** Cable antenna signal. / **Auto:** Air and Cable antenna signals.

- ☑ In Cable mode, you can select the correct signal source among **STD**, **HRC**, and **IRC** by pressing the **▲**, **▼**, **◀** or **▶** button, then press the **ENTER** button. If you have Digital cable, select the cable system signal source for both Analog and Digital. Contact your local cable company to identify the type of cable system that exists in your particular area.

5. Press the **ENTER** button to select **Start**. The TV will begin memorizing all of the available channels.

- ☑ To stop the search before it has finished, press the **ENTER** button with **Stop** selected.

- ☑ After all the available channels are stored, it starts to remove scrambled channels. The Auto program menu then reappears. Press the **ENTER** button when channel memorization is complete. The message **Set the Clock Mode.** is displayed.

6. Press the **ENTER** button. Press the **▲** or **▼** button to select **Auto**, then Press the **ENTER** button. The message **Set to daylight saving time.** is displayed. If you select **Manual**, **Set current date and time.** is displayed.

7. Press the **▲** or **▼** button to select **Off**, **On** or **Auto**, then press the **ENTER** button.

8. Press the **▲** or **▼** button to highlight the time zone for your local area. Press the **ENTER** button. If you have received a digital signal, the time will be set automatically. If not, refer to the 'Setting the Time' instructions to set the clock.

9. The description for the connection method providing the best HD screen quality is displayed. Check the description and press the **ENTER** button.

10. Press the **◀** or **▶** button to select **See Product Guide** or **Watch TV**. Press the **ENTER** button.



- **See Product Guide:** You are moved to the **Product Guide** where you can view the introduction to the main functions of your new HDTV.
- **Watch TV:** You can watch the memorized channels.

☐ If you want to reset this feature...



1. Press the **MENU** button to display the menu. Press the **▲** or **▼** button to select **Setup**, then press the **ENTER** button.

3. Press the **ENTER** button again to select Plug & Play.

- ☑ The **Plug & Play** feature is only available in the TV mode.

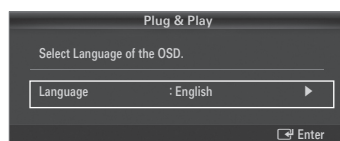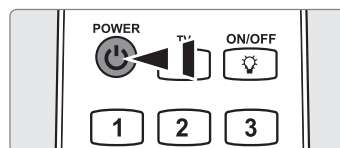

Connecting a AV device

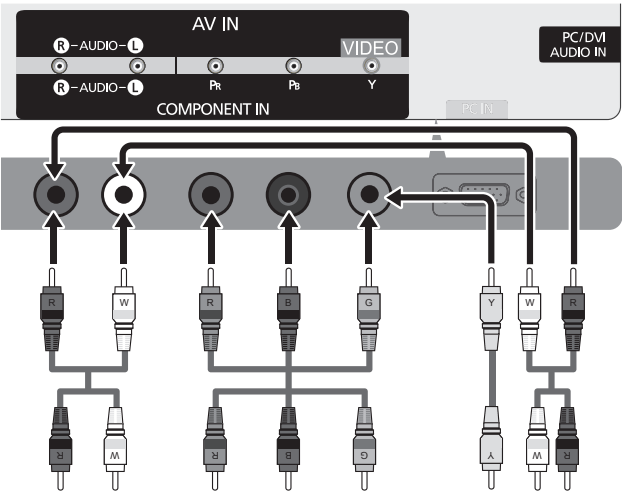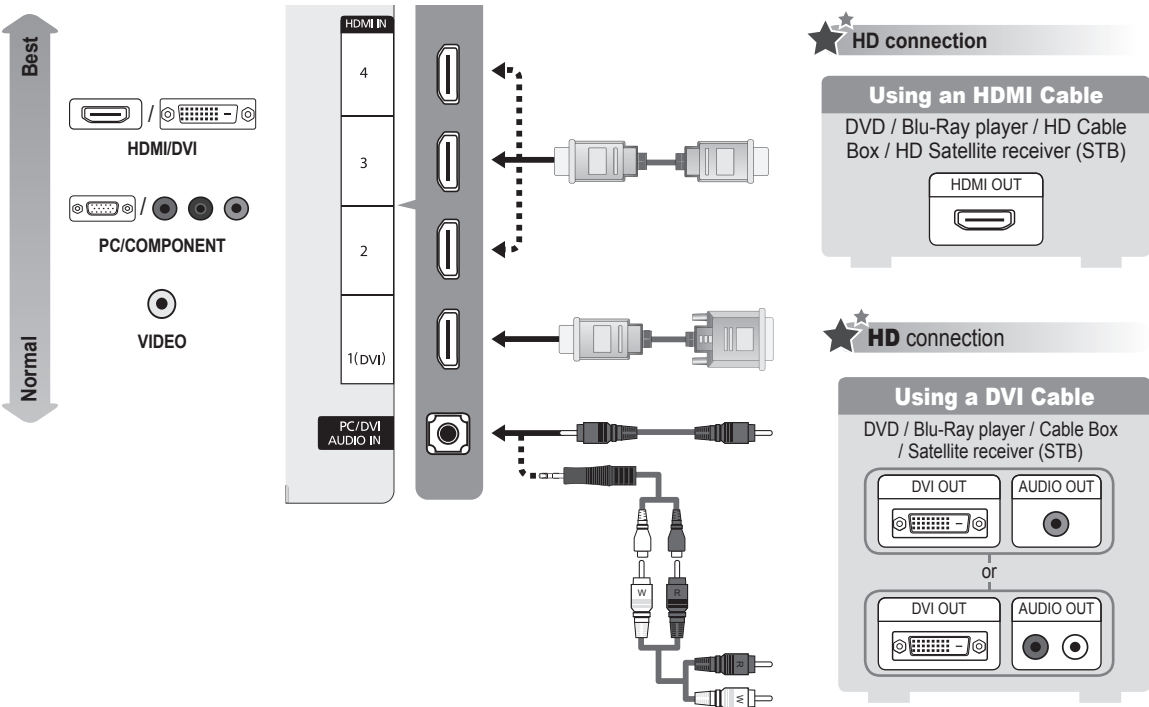

Component connection

Using a Component Cable


DVD / Blu-Ray player / Cable Box / Satellite receiver




Audio/Video connection

Using an Audio/Video Cable


VCR



Connecting an audio device

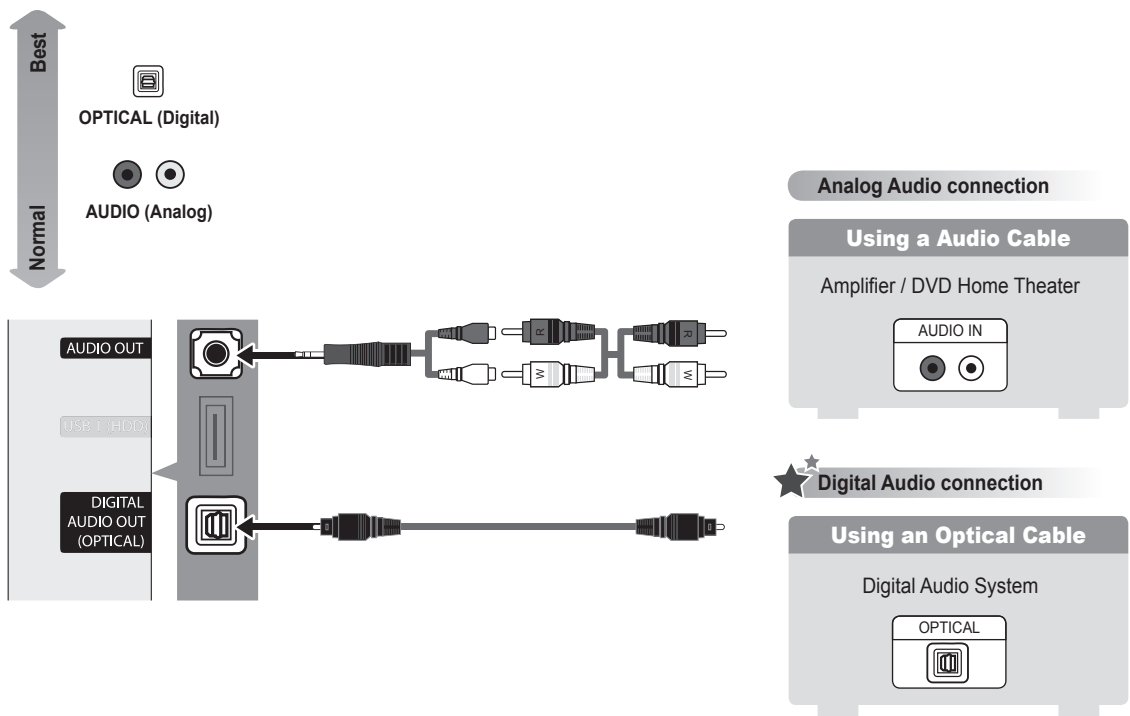

Connecting a PC

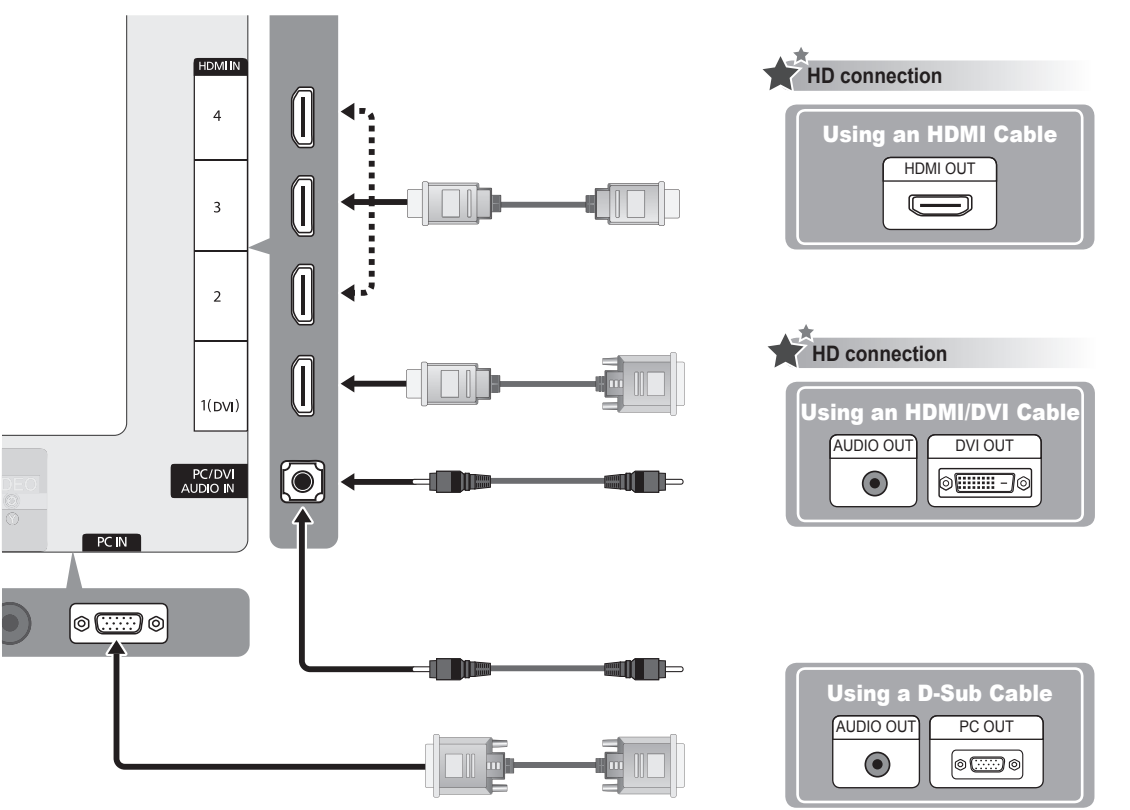

SERIE **7**
7000
7100

Guía rápida de configuración

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc.
105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511

Samsung Electronics Canada Inc., Servicio de atención al cliente
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Horario de atención del centro de servicio (Lun-dom 9 AM-12 AM ESTE).

Para registrar este producto, visite

www.samsung.com/global/register.



Accesorios incluidos



Mando a distancia y
2 pilas AAA



Minimando a distancia
y batería de litio (3 V)




CD del programa



Tarjeta de garantía/
Guía de seguridad



Soporte de cables (3 unid.)



Cubierta del orificio inferior



Soporte - Anilla (4 unid.)



Soporte de cables
(Depende del Modelo)



Paño de limpieza



(M4xL10)

Tornillo del soporte (X5)
UN40B7000, UN46B7000,
UN46B7100




(M8xL19)

Soporte del televisor y
tornillos (X1)
(Depende del Modelo)




Soporte de cables

Instalación de las pilas en el mando a distancia

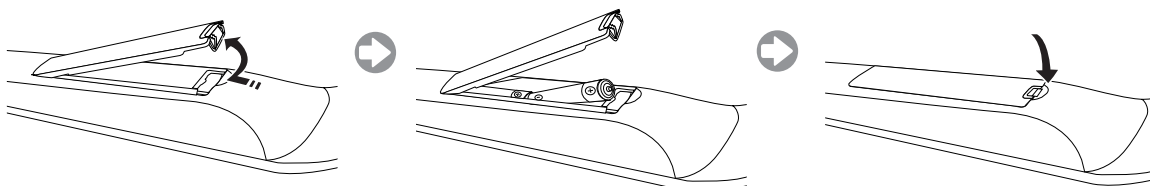


Montaje de los cables

☐ Tipo soporte

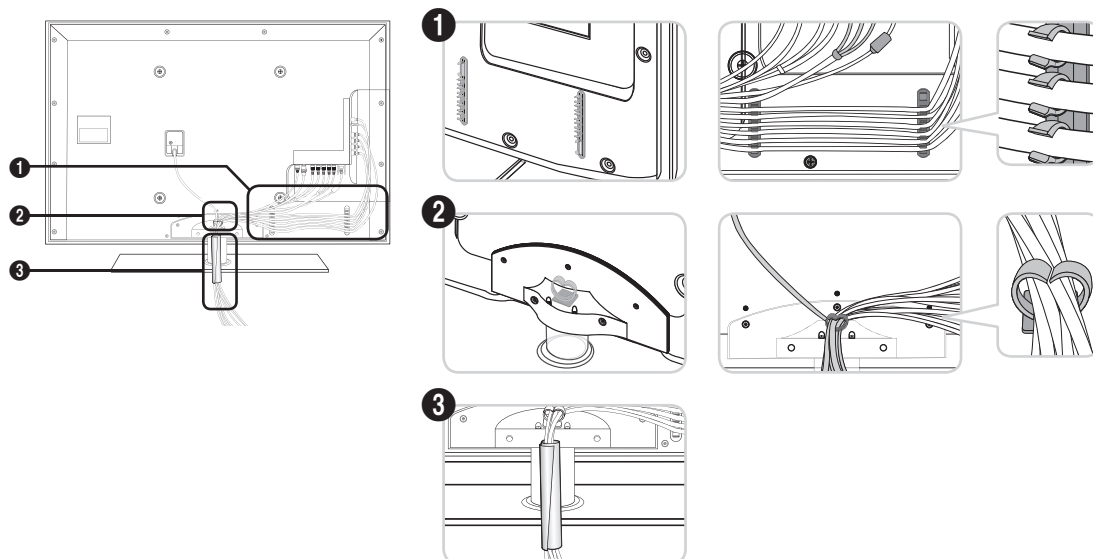


☒ Sujete los cables con el soporte de cables para que éstos no sean visibles a través del soporte transparente.

☐ Tipo montaje mural

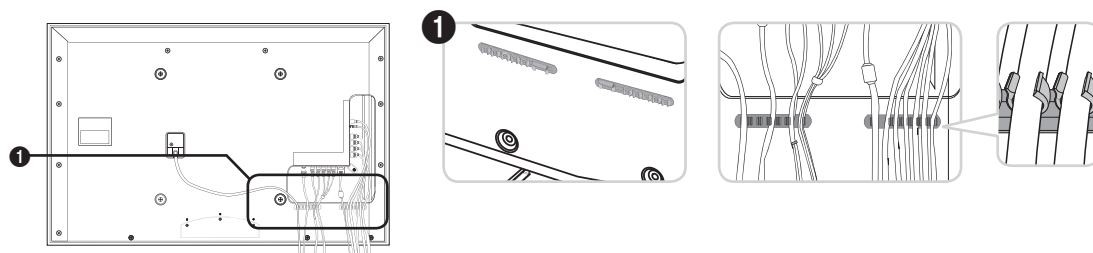


Preparación para instalar el montaje mural

Para instalar el montaje mural de otro fabricante utilice el soporte de anilla 1.

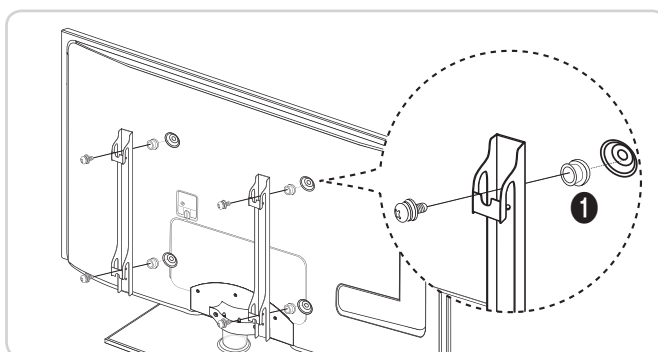

Visualización de los menús


Antes de utilizar el televisor, siga los pasos que se explican a continuación para aprender a desplazarse por el menú a fin de seleccionar y ajustar las diferentes funciones.

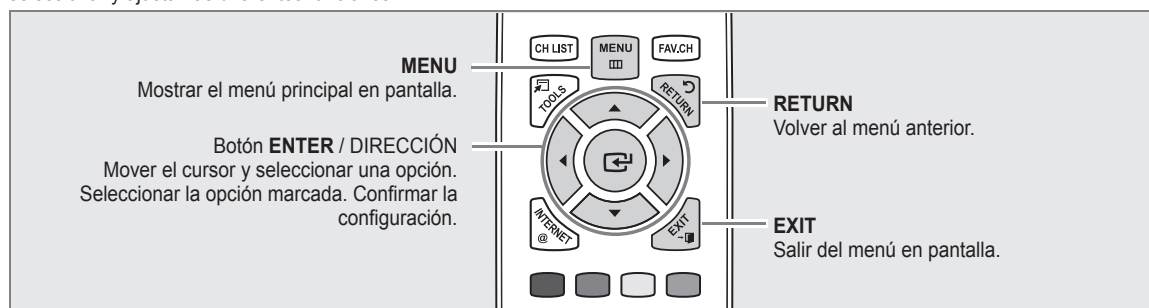

❑ Funcionamiento de la visualización en pantalla

El paso de acceso puede variar según el menú seleccionado.


1. Pulse el botón **MENU**.




2. Se muestra el menú principal en la pantalla. En el lado izquierdo del menú hay los iconos: **Imagen, Sonido, Canal, Configuración, Entrada, Aplicaciones, Soporte técnico.**




3. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar uno de los iconos.
4. Después pulse el botón **ENTER** para acceder al submenú del icono.

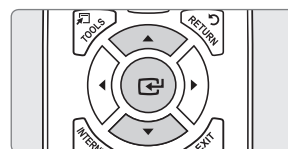

5. Pulse los botones **▲** o **▼** para seleccionar el submenú del icono.

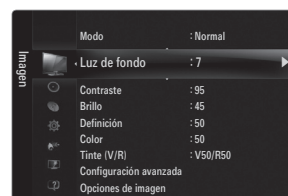

6. Pulse los botones **◀** o **▶** para aumentar o reducir el valor de una opción concreta. La visualización en pantalla del ajuste puede variar según el menú seleccionado.




7. Pulse el botón **ENTER** para completar la configuración.
8. Pulse el botón **EXIT** para salir.

Icono de ayuda

Plug & Play

Cuando el televisor se enciende por primera vez, los valores se inician correlativamente de forma automática.

☒ **Preparación:** Conexión del cable de alimentación y la antena.

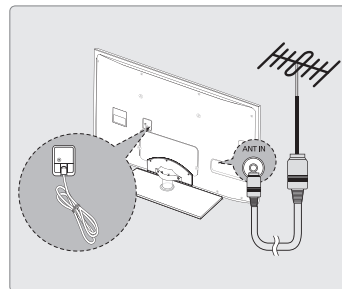

1. Pulse el botón **POWER** del mando a distancia.

☒ También puede usar el botón **POWER** del televisor.

☒ Aparece el mensaje **Select Language of the OSD..**

2. Pulse el botón **ENTER** . Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar el idioma y, a continuación, pulse el botón **ENTER** . Se muestra el mensaje **Selecione 'Uso domiciliario' para instalar este TV en su casa..**

3. Pulse el botón **◀** o **▶** para seleccionar **Demo comercio** o **Uso domiciliario** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** . Se muestra el mensaje **Selecione la fuente de antena a memorizar..**

☒ Es recomendable configurar el televisor en el modo **Uso domiciliario** para obtener la mejor imagen en un entorno doméstico.

☒ **Demo comercio** sólo es necesario en los entornos comerciales.

☒ Si la unidad accidentalmente se configura en el modo Demo comercio y se desea volver a **Uso domiciliario** (Normal): Pulse el botón del volumen del televisor. Cuando se muestra la OSD del volumen, mantenga pulsado el botón **MENU** del televisor durante 5 segundos.

4. Pulse el botón **▲** o **▼** para memorizar los canales de la conexión seleccionada. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Selección**.

☒ **Aire:** Señal de antena aérea. / **Cable:** Señal de antena del cable. / **Auto:** Señales de antena aérea y de cable.

☒ En el modo de cable, puede seleccionar el origen de señal correcto entre **STD**, **HRC** e **IRC** con los botones **▲**, **▼**, **◀** o **▶** y, a continuación, pulsando el botón **ENTER** . Si tiene cable digital, seleccione la fuente de la señal del sistema de cable para analógica y para digital. Póngase en contacto con su proveedor de cable para averiguar el tipo de sistema de cable existente en su zona.

5. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar **Iniciar**. El televisor empezará a memorizar todos los canales disponibles.

☒ Para detener la búsqueda antes de que termine, pulse el botón **ENTER** con la opción Detener seleccionada.

☒ Una vez guardados todos los canales disponibles, se inicia la eliminación de los canales codificados. Vuelve a mostrarse el menú de programación automática. Pulse el botón **ENTER** cuando se complete la memorización de canales. Aparece automáticamente el mensaje **Configure el modo de Reloj..**

6. Pulse el botón **ENTER** . Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Auto** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** . Se muestra el mensaje **Configurar la hora de verano..** Si Selección **Manual**, **Configurar fecha y hora actuales**.

7. Pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Apagado**, **Encendido** o **Auto** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .

8. Pulse el botón **▲** o **▼** para resaltar la zona horaria de su región. Pulse el botón **ENTER** . Si ha recibido una señal digital, se ajustará la hora automáticamente. Si no es así, consulte las instrucciones de 'Configuración de la hora' para configurar el reloj.

9. Se muestra la descripción del método de conexión para conseguir la mejor calidad de la pantalla HD. Compruebe la descripción y pulse el botón **ENTER** .

10. Pulse el botón **◀** o **▶** para seleccionar **Ver Guía producto** o **Ver TV**. Pulse el botón **ENTER** .

• **Ver Guía producto:** Lleva a **Guía del producto**, donde se puede ver la explicación de las funciones principales del nuevo televisor de alta definición.



• **Ver TV:** Puede ver los canales memorizados.

☐ **Si desea reiniciar esta función...**



1. Pulse el botón **MENU** para ver el menú en pantalla. Pulse el botón **▲** o **▼** para Selección **Configuración** y, a continuación, pulse el botón **ENTER** .

2. Pulse de nuevo el botón **ENTER** para seleccionar Plug & Play.

☒ La función **Plug & Play** está disponible sólo en el modo TV.

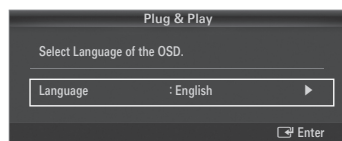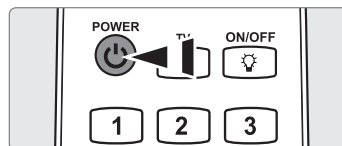


Conexión de un dispositivo AV

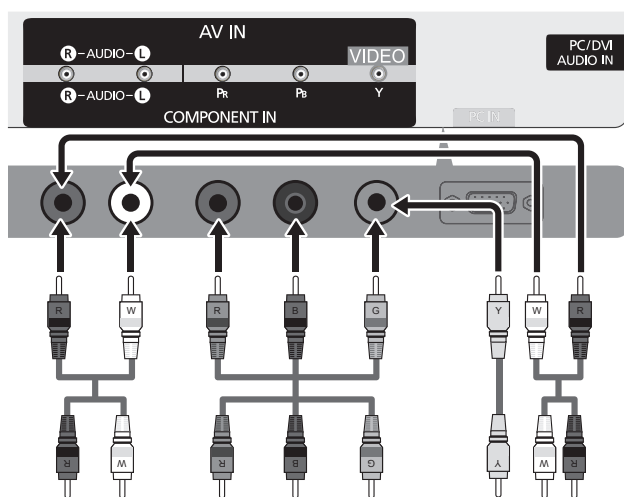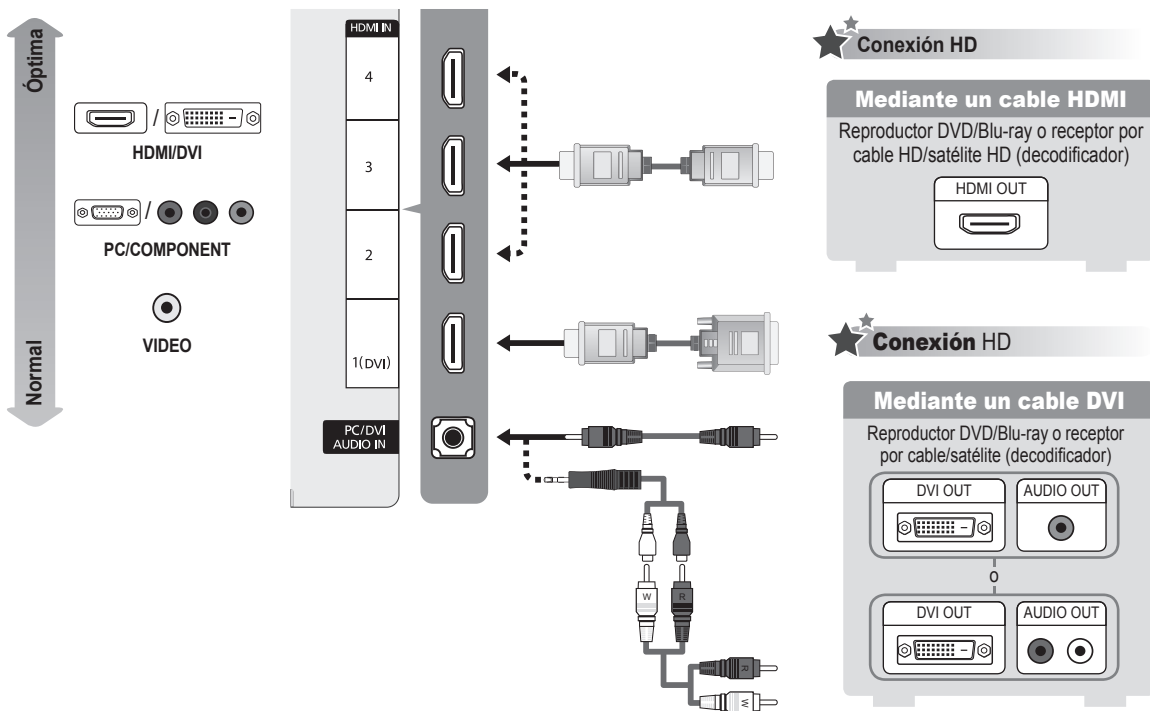

Conexión de componentes

Mediante un cable de componentes


Reproductor DVD/Blu-ray o receptor por cable/satélite




Conexión de audio/vídeo

Mediante un cable de audio/vídeo

Aparato de vídeo



Conexión de un dispositivo de audio

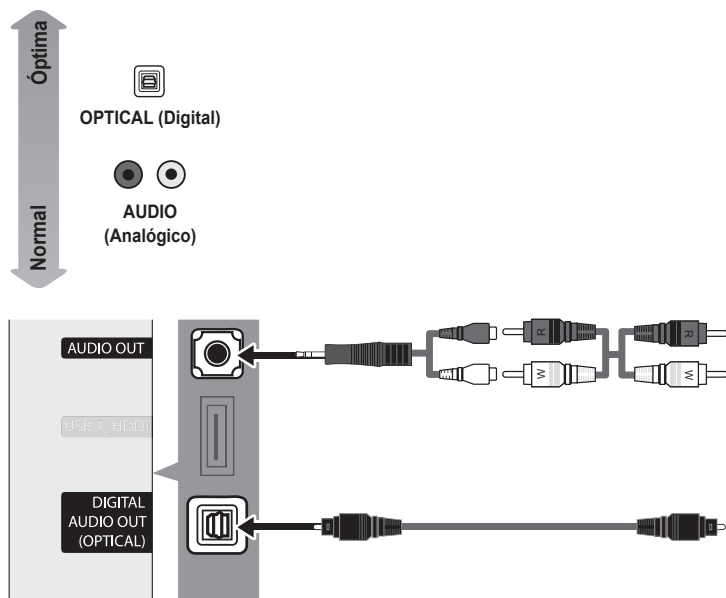

Conexión de audio analógico

Mediante un cable de audio


Amplificador/
DVD para Home Cinema




★ Conexión de audio digital

Mediante un cable óptico

Sistema de audio digital



Conexión de un PC

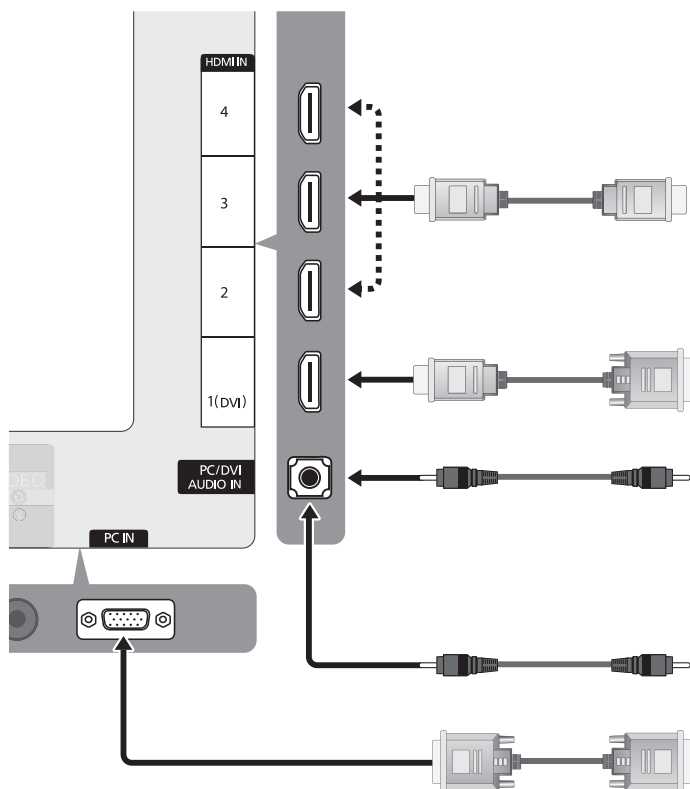


★ Conexión HD

Mediante un cable HDMI




★ Conexión HD

Mediante un cable HDMI/DVI



Mediante un cable D-Sub



SÉRIE **7**
7000
7100

Guide de configuration rapide

1-800-SAMSUNG (7267864)

Samsung Electronics America, Inc.
105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511

Samsung Electronics Canada Inc., Service à la clientèle
55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2

Heures d'ouverture du centre d'appel : du lundi au dimanche, de 9 h à 12 h (HNE)
Pour enregistrer ce produit, veuillez visiter

www.samsung.com/global/register



Accessoires fournis



Télécommande
et piles (AAA x 2)



Mini-télécommande
et pile au lithium (3 V)




CD de programmation



Carte de garantie /
Guide de sécurité



Porte-fil (3ea)



Couvre base



Anneau de support (4ea)



Câble porte-fil
(Selon le modèle)



Chiffon de nettoyage



(M4xL10)

Vis de support (X5)
UN40B7000, UN46B7000,
UN46B7100




(M8xL19)

Dispositif de retenue du
téléviseur et vis (X1)
(Selon le modèle)




Support porte-fil

Insertion des piles dans la télécommande

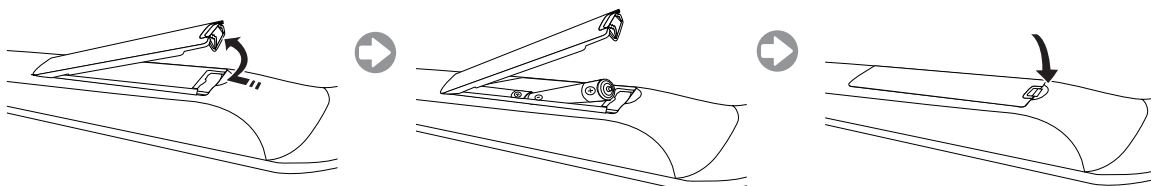


Disposition des câbles

❑ Installation sur support

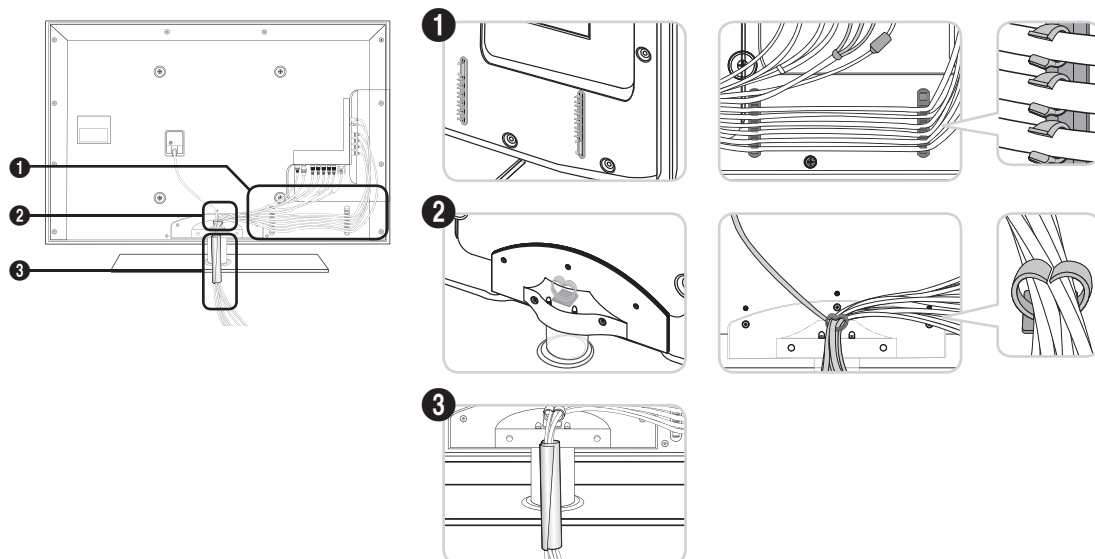


☑ Faites passer les fils dans le porte-fil afin de pas les voir à travers le support transparent.

❑ Fixation murale

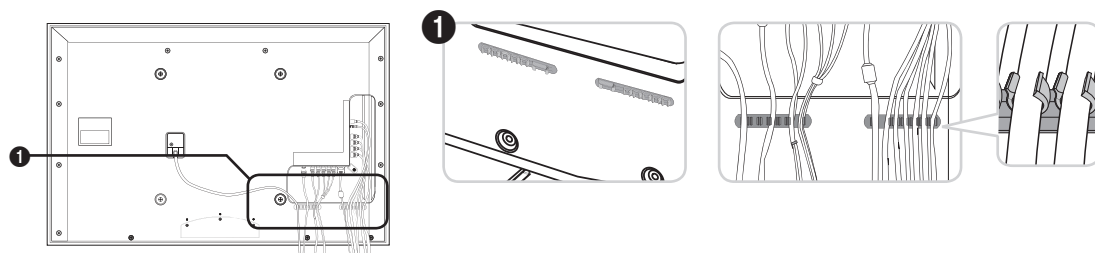


Préparation avant l'installation de l'ensemble de fixation murale

Utilisez l'anneau de support ❶ pour installer un support mural provenant d'un autre fabricant.

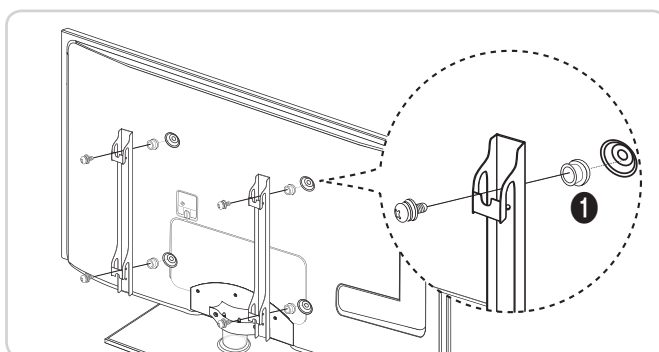

Affichage des menus


Avant d'utiliser le téléviseur, suivez les étapes ci-dessous pour apprendre comment naviguer dans les menus, puis sélectionner et régler différentes fonctions.

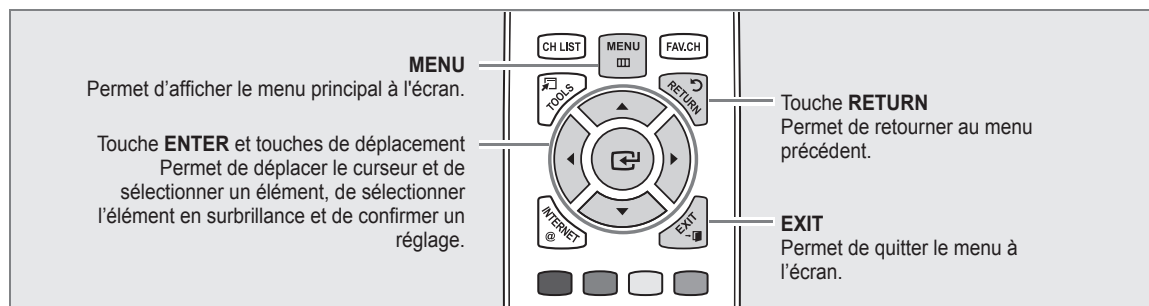

❑ Fonctionnement de l'affichage à l'écran

La méthode d'accès peut différer selon le menu sélectionné.


1. Appuyez sur la touche **MENU**.



2. Le menu principal apparaît à l'écran. La partie gauche du menu comprend des icônes : **Image, Son, Chaîne, Configuration, Entrée, Application, Support technique**.




3. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner une icône.
4. Ensuite, appuyez sur **ENTER**  pour accéder au sous-menu de l'icône.

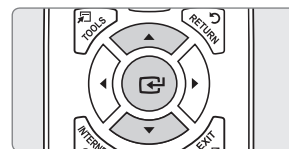

5. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner une icône.



6. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément particulier. Le réglage des options affichées peut différer selon le menu sélectionné.
7. Appuyez sur **ENTER**  pour terminer la configuration.
8. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.




↳ Icône Aide

Prêt à l'emploi

Au moment de la mise sous tension initiale du téléviseur, les paramètres de base sont automatiquement réglés. D'autres sont réglés en cours d'utilisation.

 **Préréglage** : Branchement de l'alimentation et de l'antenne.

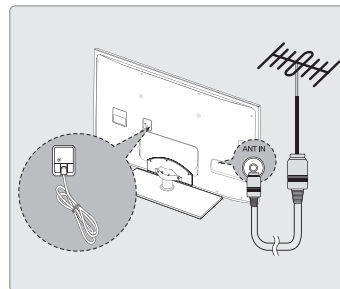

1. Appuyez sur la touche **POWER**  de la télécommande.

 Vous pouvez également appuyer sur la touche **POWER**  du téléviseur.

 Le message **Select Language of the OSD**. s'affiche.

2. Appuyez sur **ENTER** . Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner la langue, suivie de la touche **ENTER** . Le message **Choisir « Util. à domicile » pour un téléviseur à la maison..** s'affiche.

3. Utilisez la touche **◀** ou **▶** pour choisir **Démo magasin** ou **Util. à domicile**. Appuyez ensuite sur **ENTER** . Le message **Mémoriser une source d'antenne.** s'affiche.

 Nous vous recommandons de régler le téléviseur au mode **Util. à domicile** afin d'obtenir la meilleure image possible à votre domicile.

 **Démo magasin** ne doit être utilisé qu'en magasin.

 Si l'appareil est réglé par inadvertance au mode **Démo magasin** et que vous voulez revenir au mode **Util. à domicile** (Standard) : appuyez sur la touche de volume du téléviseur. Lorsque le réglage du volume est affiché à l'écran, appuyez sur la touche **MENU** du téléviseur pendant cinq secondes.

4. Utilisez la touche **▲** ou **▼** pour mémoriser les canaux de la connexion sélectionnée. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner **Démarrer**.

 **Air** : signal d'antenne de type air. / **Câble** : signal d'antenne de type câble. / **Auto** : signaux d'antenne de type « air » et « câble ».

 En mode **Câble**, vous pouvez sélectionner la source de signal appropriée parmi **STD**, **HRC** et **IRC** en appuyant sur la touche **▲**, **▼**, **◀** ou **▶**, puis sur la touche **ENTER** . Dans le cas d'un signal de câble numérique, sélectionnez la source de signal pour une diffusion analogique et numérique. Communiquez avec votre câblodistributeur local pour déterminer le type de système de câble de votre région.

5. Appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner l'option **Démarrer**. La mémorisation des canaux disponibles commence.

 Pour arrêter la recherche avant la fin, Appuyez sur **ENTER**  lorsque l'option **Arrêt** est sélectionnée.

 Une fois tous les canaux mémorisés, le téléviseur commence à éliminer les canaux brouillés. Puis le menu **Auto program** s'affiche de nouveau. Appuyez sur **ENTER**  lorsque la mémorisation des canaux est terminée. Le message **Régler le mode horloge.** s'affiche.

6. Appuyez sur **ENTER** . Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Auto**, puis sur la touche **ENTER** . Le message **Régler à l'heure avancée.** s'affiche. Si vous choisissez **Manuel**, le message **Régler la date et l'heure du jour** s'affiche.

7. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Off**, **On** ou **Auto**, puis sur la touche **ENTER** .

8. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance votre fuseau horaire. Appuyez sur **ENTER** .

Si vous recevez un signal numérique, l'horloge se règle automatiquement. Dans le cas contraire, reportez-vous à la rubrique « Réglage de l'horloge » pour savoir comment régler l'horloge.

9. La description de la méthode de branchement assurant que la meilleure qualité HD s'affiche. Vérifiez la description et appuyez sur la touche **ENTER** .

10. Appuyez sur la touche **◀** ou **▶** pour choisir **Voir guide produits** ou **Regarder télévision**. Appuyez sur la touche **ENTER** .

- **Voir guide produits**: Vous êtes amené à l'option **Guide de produit**, où vous pouvez visionner une introduction aux fonctions principales de votre nouveau téléviseur HD.



- **Regarder télévision**: Il est possible d'écouter les canaux mémorisés.

Si vous souhaitez réinitialiser ce paramètre...


1. Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur la touche **▲** ou **▼** pour sélectionner **Configuration**, puis sur **ENTER** .

2. Appuyez sur **ENTER**  de nouveau pour choisir **Prêt à l'emploi**.

 La fonction **Prêt à l'emploi** n'est accessible qu'en mode TV.

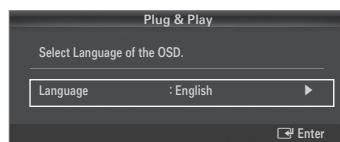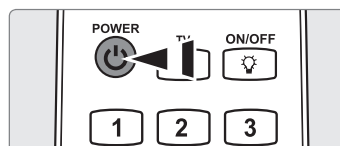

Connexion d'un appareil audio-vidéo

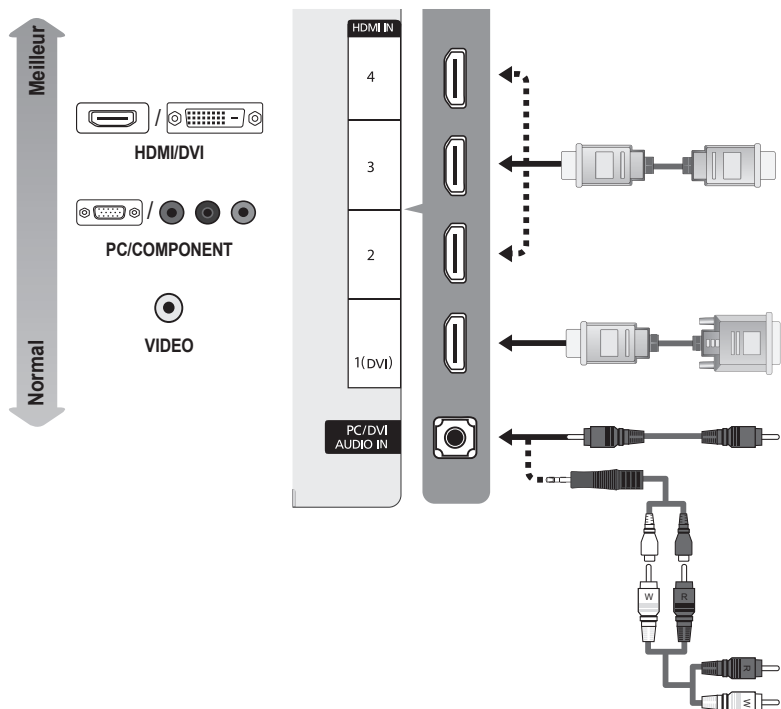

★ Branchement HD

Utilisation d'un câble HDMI



DVD / Lecteur Blu-Ray / décodeur câble
HD / récepteur satellite HD (boîtier externe)



★ HD

Utilisation d'un câble DVI

DVD / Lecteur Blu-Ray / décodeur câble /
récepteur satellite (boîtier externe)

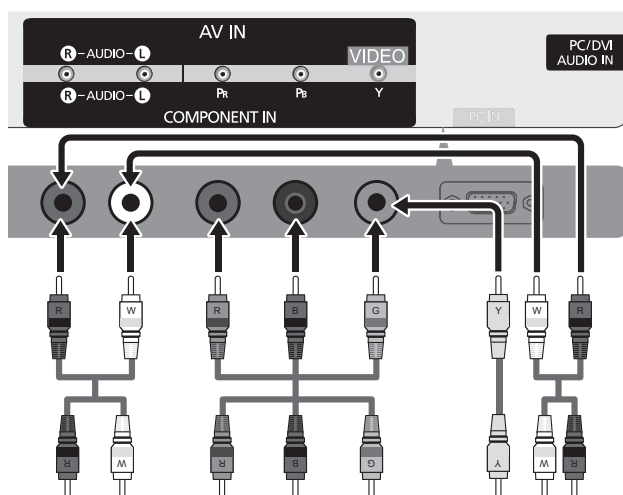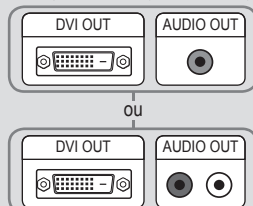

Branchement des composantes

Utilisation d'un câble composante

DVD / Lecteur Blu-Ray / décodeur
câble / récepteur satellite




Branchement audio-vidéo

Utilisation d'un câble audio-vidéo

Magnétoscope



Branchement d'un appareil audio

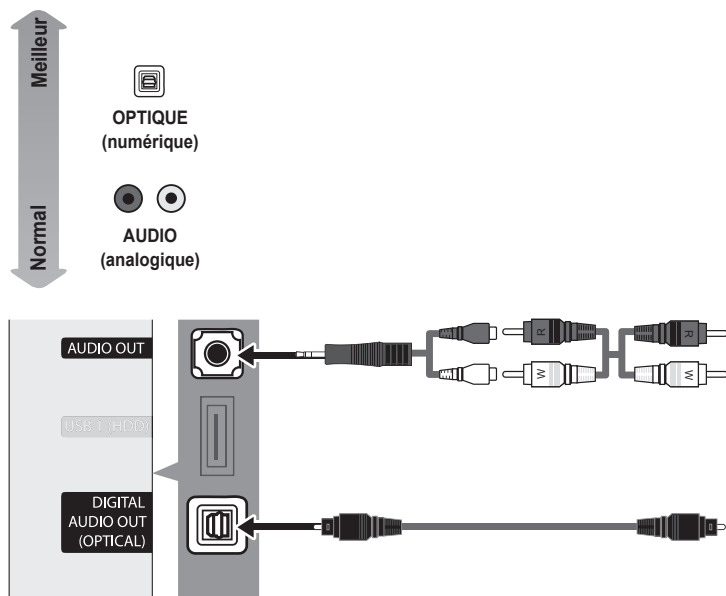

Branchement audio analogique

Utilisation d'un câble audio


Amplificateur /
home cinéma avec DVD




★ Branchement audio numérique

Utilisation d'un câble optique

Système audio numérique



Branchement d'un PC

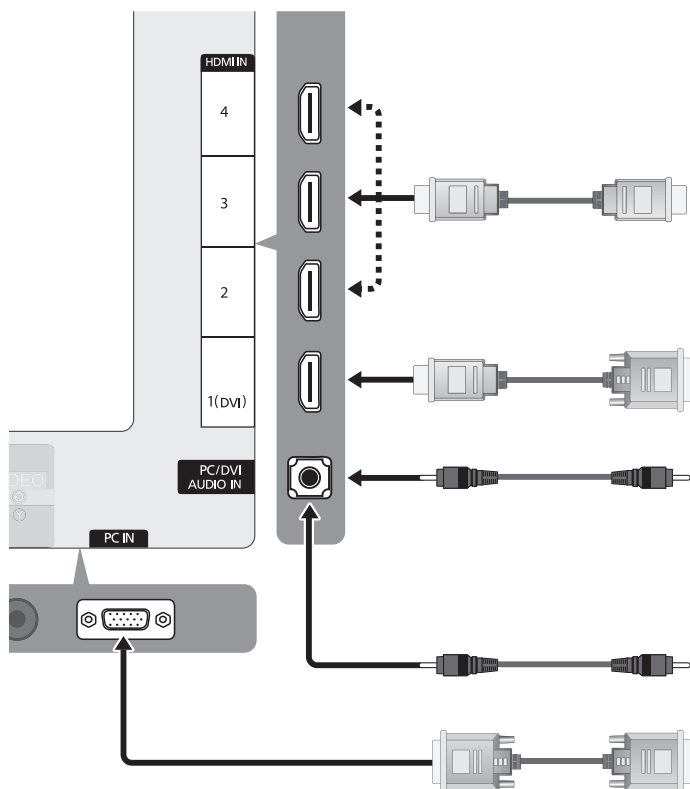

★ Branchement HD

Utilisation d'un câble HDMI



★ Branchement HD

Utilisation d'un câble HDMI/DVI



Utilisation d'un câble D-Sub



This page is intentionally left blank

Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Comuníquese con SAMSUNG WORLDWIDE

Si desea formular alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site	Address
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca	Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
			Samsung Electronique Canada Inc., Service à la Clientèle 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us	Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511

